

PRESTIGIO MULTIREADER

PER5474BC


Obsah

Příslušenství	3
Tlačítka a porty	3
Nabíjení baterie.....	4
Vložení paměťové karty.....	4
Přenos souborů.....	4
Zapnutí/vypnutí	5
Odemčení obrazovky	5
Průvodce Prestigio	5
Domovská obrazovka.....	6
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	8
Přístup k internetu	8
Použití virtuální klávesnice	10
Přehrávání hudby.....	10
Přehrávání videa.....	11
Prohlížení fotografií	12
Použití záznamníku zvuku	13
Procházení souborů	13
Odesílání/přijímání e-mailů.....	14
Ostatní aplikace	15
Správa aplikací	16
Správa úloh.....	17
Odstraňování problémů.....	17
Technické parametry	17

Příslušenství

1. Prestigio MultiReader
2. Napájecí adaptér
3. Právní a bezpečnostní upozornění
4. USB kabel
5. Stručný návod k obsluze
6. Záruční list

Tlačítka a porty

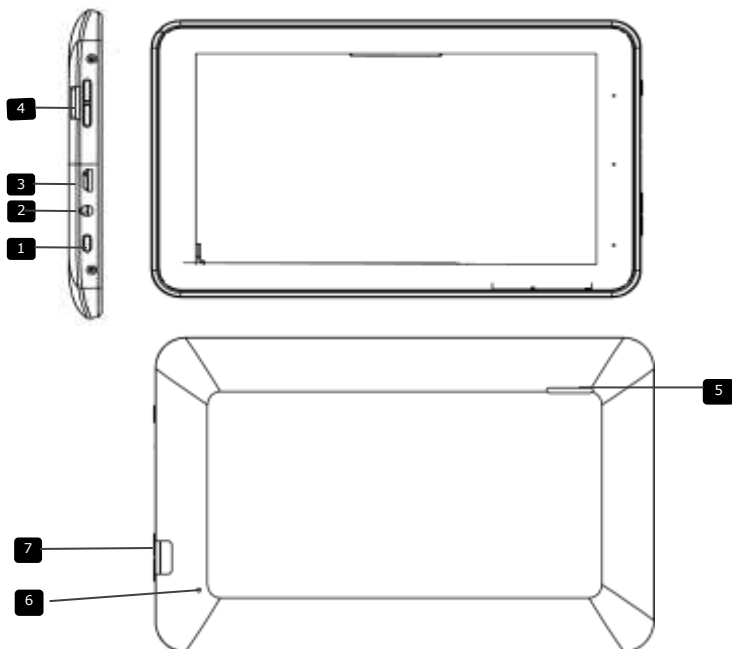

1	Napájení	Zapnutí/vypnutí zařízení či uspání/probuzení zařízení.
2	Konektor sluchátek	Slouží k připojení sluchátek.
3	USB port	Slouží k připojení USB kabelu.
4	Tlačítko zvyšování/snižování hlasitosti	Úprava úrovně hlasitosti.
5	Reproduktor	Vychází z něj zvuky, hlas či hudba.
6	Reset	Slouží k resetování zařízení, pokud nepracuje správně.
7	Slot pro Micro SD kartu	Slouží k vložení Micro SD karty.

Nabíjení baterie

Zařízení je vybaveno integrovanou dobíjecí baterií. Není potřeba vkládat žádné další baterie. Stačí zařízení dobít, jakmile se objeví indikace nízké úrovně nabití baterie. Tento produkt využívá standardní 5V/1,5A napětí. Používejte prosím pouze dodanou nabíječku, jakékoli jiné nabíječky by mohly způsobit poškození zařízení nebo vás ohrozit.

Nepoužívejte nabíječku ve vlhkém prostředí. Pokud máte mokré ruce a nohy, nedotýkejte se nabíječky.

Při použití nabíječky či nabíjení produktu prosím dobře větrejte, nezakrývejte zařízení papírem či jinými věcmi, které by mohly bránit dobrému chlazení.

Poznámka:

- Velmi doporučujeme zahájit dobíjení zařízení okamžitě, jakmile začne hlásit, že úroveň nabití baterie klesla pod 15 %!*
- Životnost baterie prodloužíte, pokud zařízení během nabíjení NEBUDETE používat.*
- Používejte k nabíjení pouze speciální nabíječku dodanou se zařízením.*

Vložení paměťové karty

- Zařízení podporuje karty Micro SD/SDHC.
- Chcete-li vložit Micro SD kartu, nasměrujte konektor karty k přední straně zařízení a potíštěnou stranu karty k zadní straně zařízení.
- Chcete-li Micro SD kartu vyjmout, jemně zatlačte na hranu karty, čímž uvolníte bezpečnostní zámek, a vytáhněte kartu ze slotu.



Přenos souborů

Před zahájením čtení či přehrávání souborů může být potřeba přenést mediální soubory z počítače do zařízení.

- (1) Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného USB kabelu. K počítači tím budou přidány dva vyjímatelné disky – jeden je vnitřní flash paměť zařízení a druhý vložená SD karta.
- (2) Jakmile je připojení dokončeno, zapněte úložiště USB.
- (3) Otevřete vyjímatelný disk a zkopírujte na něj soubory z PC.

Poznámka:

Jelikož předinstalované aplikace a OS Android zabírají značnou část prostoru (přibližně 2,0 GB), je normální, že je mezi zobrazeným dostupným místem na disku a jeho celkovou kapacitou velký rozdíl.

Zapnutí/vypnutí


Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** na jednotce, dokud se neobjeví úvodní obrazovka. Poté tlačítko pusťte.


Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení**, dokud se nezobrazí volba „Vypnout“. Klepněte na položku „Vypnout“ a poté klepněte na volbu „OK“.



Tip: V rámci úspory energie může toto zařízení přejít do režimu spánku s uzamčeným displejem, pokud nějakou dobu nezaznamená žádný dotyk displeje (v závislosti na aktuálním nastavení volby Spánkový režim displeje). Zařízení probudíte krátkým stiskem tlačítka **Napájení**.

Odemčení obrazovky

Obrazovka se zamkne, pokud je zařízení několik sekund v režimu nečinnosti. Chcete-li zařízení nadále používat, musíte obrazovku odemknout přetažením ikony zámku  směrem doprava.

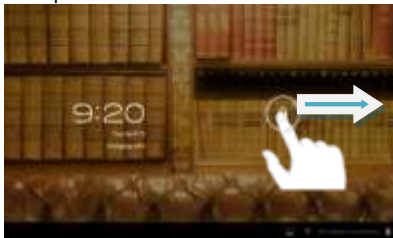


Průvodce Prestigio

- Při prvním použití zařízení (nebo po resetování všech přizpůsobených uživatelských nastavení) zařízení automaticky spustí Průvodce spuštěním.
- Rozhraní Průvodce spuštěním vám nabídne volbu jazyka systému ze seznamu dostupných jazyků, volbu časového pásma atd.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka se skládá ze tří samostatných obrazovek, na které lze umisťovat zástupce, widgety atd. Přetažením prstu vlevo či vpravo po obrazovce můžete přecházet na další rozšířené obrazovky.



Hlavní obrazovka

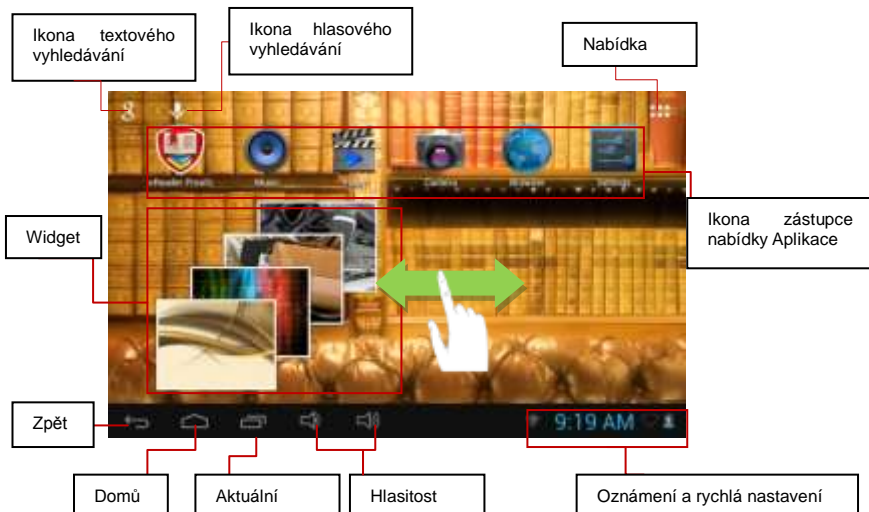

Ikona textového vyhledávání	Po klepnutí na tuto ikonu můžete provádět vyhledávání zadaných klíčových slov pomocí serveru Google.
Ikona hlasového vyhledávání	Po klepnutí na tuto ikonu můžete provádět vyhledávání zaznamenané hlasové položky pomocí serveru Google.
Nabídka Aplikace	Po klepnutí na tuto ikonu se zobrazí všechny nainstalované aplikace.
Ikona zástupce nabídky Aplikace	Po klepnutí na konkrétní ikonu spustíte příslušnou aplikaci.
Widget	Po klepnutí na konkrétní ikonu spustíte příslušnou aplikaci.
Zpět	Klepnutím se vrátíte do předchozí nabídky.
Domů	Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
Aktuální aplikace	Po klepnutí na tuto ikonu se zobrazí aktuálně spuštěná aplikace.
Hlasitost +/-	Slouží k zesílení a zeslabení hlasitosti.
Oznámení a rychlá nastavení	Klepnutím zobrazíte oznámení či určitá rychlá nastavení, jako je nastavení Wi-Fi, jasu atd.

Přizpůsobení položek na domovské obrazovce

- Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku (zástupce, widget atd.), můžete klepnutím na ikonu aplikace zobrazit všechny aplikace a widgety. Následně můžete položku přidat na domovskou obrazovku tím, že na ni klepnete a podržíte.

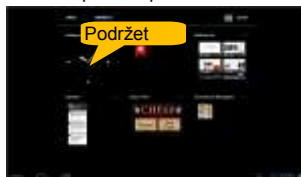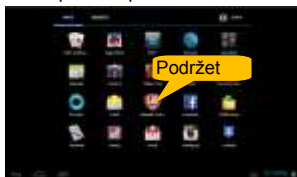

Poznámka: Pokud na aktuální stránce domovské obrazovky není na zástupce nebo widget dostatek místa, objeví se oznámení, které vás bude o této skutečnosti informovat.

- Chcete-li položku na domovské obrazovce přesunout, podržte na ní prst, čímž ji zvýrazníte. Následně ji přetáhněte na požadovanou pozici a prst uvolněte.
- Chcete-li položku z domovské obrazovky odstranit, podržte na ní prst, čímž ji zvýrazníte. Následně ji přetáhněte na symbol „X“ odpadkového koše a prst uvolněte.

Zobrazení všech aplikací a widgetů


V zařízení je předinstalováno mnoho užitečných aplikací a widgetů. Jejich seznam zobrazíte po klepnutí na kartu Aplikace.




Tip: Pokud na položce podržíte prst, můžete ji přidat na plochu jako zástupce.

Změna tapety

Klepnete a podržíte na domovské obrazovce, dokud se nezobrazí nabídka. Klepnete na volbu „Tapeta“ a poté vyberete obrázek, který má být použit jako tapeta plochy.

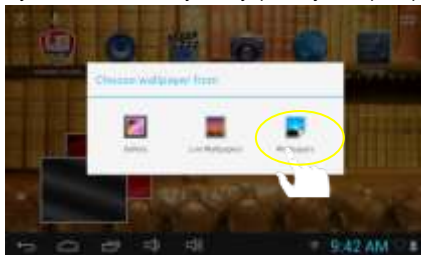

Změna nastavení systému

Klepnutím na ikonu Nastavení  na domovské obrazovce otevřete nabídku nastavení a v případě potřeby pro zařízení změňte příslušná nastavení.



Tipy pro dotykovou obrazovku

- Během sledování videa nebo poslechu hudby můžete klepnutím na pruh postupu přehrát jakoukoli část souboru. Můžete přetáhnout kurzor pruhu postupu na jiný konkrétní bod v souboru.
- V jiných prohlížečích (Soubor, Hudba atd.) můžete podržet prst na obrazovce a poté jeho přesunutím nahoru a dolů můžete rolovat v seznamu souborů nahoru a dolů.
- V některých prohlížečích (Soubor, Hudba atd.) můžete zobrazit volby podržením prstu na položce.



Přístup k internetu


Toto zařízení nabízí možnost připojení k sítím Wi-Fi, které poskytují snadný přístup k internetu.

V případě aplikace Wi-Fi je nejprve potřeba konfigurovat síť Wi-Fi. Rovněž musíte zůstat v dosahu služby Wi-Fi. Kdykoli se objevíte v oblasti pokrytí nakonfigurované sítě Wi-Fi, zařízení se pokusí připojit.



Připojení k síti Wi-Fi


Před spuštěním internetové aplikace, jako je například webový prohlížeč, nejprve musíte aktivovat Wi-Fi a konfigurovat síť Wi-Fi.


- (1) Otevřete nabídku nastavení klepnutím na ikonu Nastavení  na domovské obrazovce.
- (2) Vyberte volbu „WIFI“ a zapněte Wi-Fi přepnutím přepínače do polohy „ZAPNUTO“.
- (3) Zařízení automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí jejich seznam na panelu vpravo. Seznam dostupných sítí zobrazuje všechny bezdrátové sítě v dosahu zařízení.
- (4) Zvolte síť ze seznamu a následně se připojte klepnutím na tlačítko „Připojit“. Některé sítě mohou být zabezpečeny heslem, kdy je potřeba před připojením toto heslo zadat. Jestliže připojení proběhne úspěšně, zobrazí se v položce Nastavení Wi-Fi zpráva „Připojeno k... (název sítě Wi-Fi)“.

Poznámka:




1. Seznam dostupných sítí se neustále automaticky aktualizuje.
 2. Když je Wi-Fi aktivována, zařízení se bude automaticky připojovat ke konfigurovaným sítím v dosahu.
-

Spuštění webového prohlížeče

Chcete-li otevřít webový prohlížeč, klepněte na ikonu Prohlížeč  na domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit kontextové nabídky, klepněte na volbu .



- Na stránce je možné rolovat nahoru a dolů tím, že na ní podržíte prst a budete s ním pohybovat nahoru a dolů (dávejte pozor, abyste neklepli na nějaký odkaz dříve, než budete připraveni!).
- Chcete-li otevřít odkaz, stačí na něj klepnout.
- Na předchozí prohlíženou stránku se vrátíte klepnutím na ikonu Zpět .
- Dostupné položky nabídky zobrazíte klepnutím na ikonu Nabídka .
- Přímou na domovskou obrazovku se vrátíte klepnutím na ikonu Domů .

Použití virtuální klávesnice

Po klepnutí na jakékoli pole textového vstupu se může otevřít virtuální klávesnice. Na virtuální klávesnici je možné psát adresy webových stránek či jiný požadovaný text.



Přehrávání hudby

Klepnutím na ikonu Hudba na stránce Aplikace spustíte hudební přehrávač.


Hudební knihovna


Hudební knihovnu byste měli zadat po spuštění hudebního přehrávače. V hudební knihovně jsou vaše hudební soubory seřazeny podle kategorií (Interpret, Album atd.), pokud hudební soubory obsahují tyto informační tagy o skladbě.

- Přetažením prstu nahoru či dolů můžete v seznamech souborů rolovat nahoru či dolů.
- Klepnutím na skladbu ji přehrajete.



Obrazovka přehrávání hudby

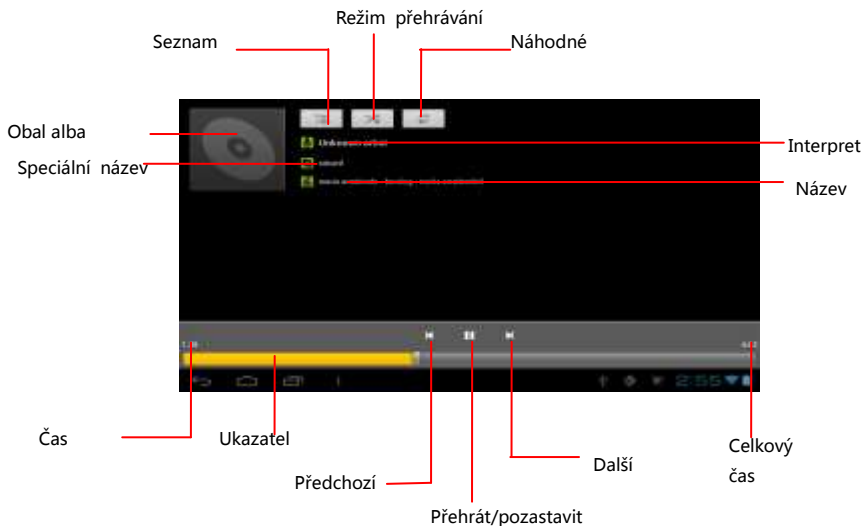

Během přehrávání hudebního souboru klepnutím na ikonu **NABÍDKA**  otevřete kontextovou nabídku:

Knihovna – návrat do nabídky hudební knihovny.

Party Shuffle – volba režimu Party Shuffle.

Přidat do seznamu skladeb – přidání skladby do seznamu skladeb.

Smazat – smazání skladby.

Zvukové efekty – nastavení zvukových efektů pro přehrávání hudby.

Přehrávání videa


Klepnutím na ikonu Hudební přehrávač na stránce Aplikace nebo na domovské stránce spustíte hudební přehrávač.

Procházení souborů videa

Po otevření přehrávače videa naleznete soubory/složky videa ve správném adresáři.

- Přetažením prstu nahoru či dolů můžete v seznamech souborů videa rolovat nahoru či dolů.
- Klepnutím na video jej přehrajete.

Obrazovka přehrávání videa

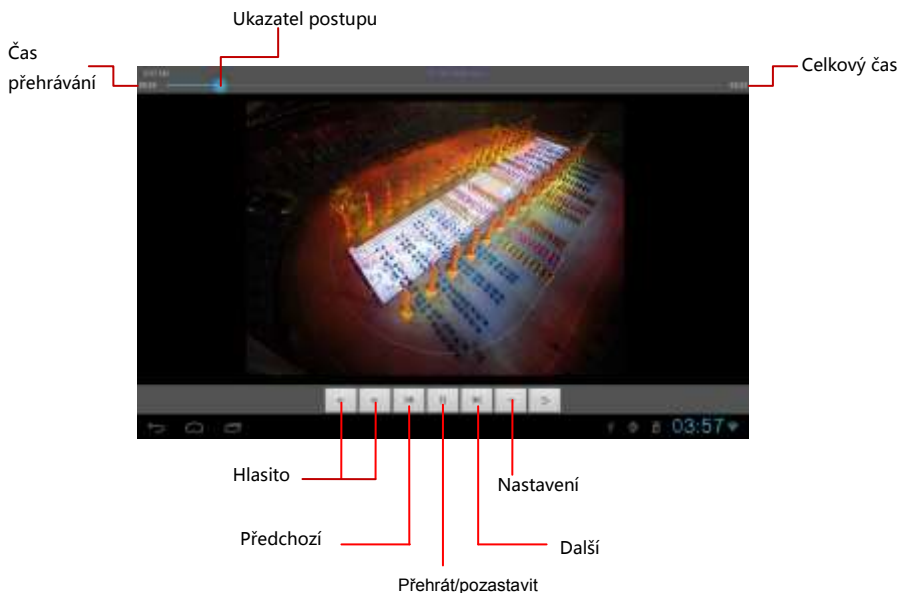

Prohlížení fotografií

Klepnutím na ikonu Galerie na stránce Aplikace spustíte galerii fotografií.

Prohlížení fotografií

- (1) Fotografie budou zobrazeny jako miniatury. Fotografie můžete procházet přetahováním prstu po obrazovce doleva či doprava.




- (2) Klepnutím na miniaturu fotografie tuto fotografii zobrazíte přes celou obrazovku.



- (3) Chcete-li zobrazit předchozí/další fotografii, přetáhněte prst po obrazovce ve vodorovném směru.



- (4) Chcete-li fotografii přiblížit nebo oddálit, přitáhněte prsty k sobě nebo je naopak oddalte od sebe.

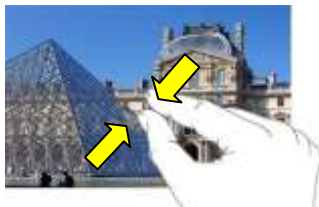

Nabídka zobrazení

Při prohlížení obrázků můžete klepnutím na obrazovku nebo na ikonu Nabídka zobrazit nabídku.







Použití záznamníku zvuku

Záznamník zvuku spustíte klepnutím na ikonu záznamníku zvuku na stránce aplikací.



- Chcete-li záznamník aktivovat, klepnutím na tlačítko Spustit  zahajte záznam zvuku.
- Klepnutím na tlačítko Zastavit  záznam zvuku ukončíte.
- Záznam bude uložen na paměťovou kartu pod názvem souboru „Recordings“.



Procházení souborů

Soubory a složky můžete procházet pomocí aplikace Správce souborů.

Použití Správce souborů




Procházení souborů a složek

- Klepnutím na ikonu Správce souborů na stránce aplikací spustíte aplikaci průzkumníka.
- Přetažením prstu nahoru či dolů můžete v seznamech souborů rolovat nahoru či dolů.
- Klepnutím na příslušné ikony před stránkou zobrazíte soubory ve vnitřním úložiště, na externí SD kartě, na USB, ve složce Obrázky a Video.
- Soubor či složku otevřete klepnutím.
- O jednu úroveň zpět se v rozhraní můžete vrátit klepnutím na ikonu  nebo .

Odesílání/přijímání e-mailů

V tomto zařízení je předinstalována aplikace e-mailového klienta. Pomocí tohoto zařízení je proto možné kdykoli odesílat či přijímat e-maily prostřednictvím internetového připojení. Před použitím e-mailové služby se ujistěte, že máte k dispozici připojení k internetu.

Na domovské obrazovce klepnutím na ikonu  zobrazíte všechny aplikace. Následným klepnutím na ikonu E-mail spustíte aplikaci e-mailového klienta.

Nastavení e-mailového účtu

Nejprve je potřeba nastavit e-mailový účet pro příjem a odesílání e-mailů.

- (1) Spustíte e-mailovou aplikaci klepnutím na ikonu aplikace **E-mail** a budete vyzváni k nastavení účtu.
- (2) Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo pro přihlašování. Vybraný účet lze nastavit jako výchozí zaškrtnutím volby „Standardně odesílat e-maily z tohoto účtu“.
- (3) Klepnutím na volbu „Ruční nastavení“ můžete nastavit informace e-mailového serveru.
- (4) Zvolte pro příjem e-mailů typ serveru z nabídky POP3, IMAP nebo Exchange. Pokud potřebujete zjistit, jaký typ e-mailového serveru máte, kontaktujte svého poskytovatele služeb, administrátora sítě nebo prohledejte informace na internetu.
- (5) Zadejte požadované údaje (server, port atd.). Tyto informace se dozvíte od svého poskytovatele služeb, administrátora sítě nebo na internetu.
- (6) Zvolte typ serveru pro odchozí e-maily a zadejte požadované informace o serveru.
- (7) Pokračujte klepnutím na tlačítko „Další“. Tablet zkontroluje nastavení serveru. Jakmile se objeví informace „Váš účet je nastaven a e-mail je na cestě“, váš účet byl úspěšně nastaven.
- (8) Zadejte své jméno a následně dokončete operaci klepnutím na tlačítko „Hotovo“.



Poznámka: Máte-li více než jeden účet, při každém spuštění aplikace e-mailového klienta vyberte výchozí e-mailový účet.

Správa účtů


Máte možnost nastavit více než jeden účet. Své účty pak můžete spravovat (kontrolovat informace o účtech, přidávat nové účty nebo je odstraňovat).

Přidat další účet


Podle těchto kroků můžete v případě potřeby přidat další účet.

- (1) Spuštěním aplikace e-mailového klienta a následným klepnutím na ikonu Nabídka  zobrazíte položku nabídky. Pomocí volby „Účty“ zobrazíte účty.
- (2) Klepnutím na ikonu Nabídka  zobrazte položku nabídky a poté vyberte volbu „Přidat účet“.
- (3) Přidejte účet podle postupu pro nastavení e-mailového účtu.

Odstranit e-mailový účet

- (1) Když se nacházíte v e-mailové schránce, klepnutím na ikonu Nabídka  zobrazíte položky nabídky.
- (2) Klepnutím na volbu „Účty“ zobrazte všechny e-mailové účty.
- (3) Podržte prst na účtu, který chcete odstranit, dokud se neotevře vyskakovací nabídka.
- (4) Klepněte na volbu „Odebrat účet“ a následným klepnutím na tlačítko „OK“ své rozhodnutí potvrďte.

Zkontrolovat nastavení účtu

- (1) Když se nacházíte v e-mailové schránce, klepnutím na ikonu Nabídka  zobrazíte položky nabídky.
- (2) Klepnutím na volbu „Účty“ zobrazte všechny e-mailové účty.
- (3) Podržte prst na účtu, který chcete zkontrolovat, dokud se neotevře vyskakovací nabídka.
- (4) Klepněte na volbu „Nastavení účtu“ a následně se zobrazí všechny informace o nastavení daného účtu. Nastavení lze libovonně upravovat.

Zobrazení e-mailů

Po otevření aplikace e-mailového klienta byste se měli ocitnout ve své schránce.

- Ve schránce můžete přetahováním prstu nahoru a dolů rolovat seznamem svých e-mailů.
- Klepnutím na e-mail jej otevřete.
- Pokud na e-mail klepnete a podržíte, otevře se nabídka. Pomocí nabídky můžete otevírat, odpovídat, přeposílat či odstraňovat e-maily.

Ostatní aplikace

V zařízení jsou předinstalovány užitečné drobné aplikace, jak je Kalkulačka, Kalendář, Záznamník zvuku, Balík kancelářských aplikací atd. Všechny se velmi snadno používají, proto k nim nejsou potřeba žádné podrobné pokyny. Vždy se řiďte standardními instrukcemi k ovládání zařízení.

Správa aplikací

Správa aplikací v zařízení je velmi snadná.

V zařízení je již z výroby předinstalováno mnoho užitečných aplikací. Další můžete do zařízení zkopírovat z jiných zdrojů, stáhnout si je nebo zakoupit prostřednictvím internetu.

Instalace aplikací

Aplikace můžete instalovat takto:

- (1) Otevřete aplikaci Správce souborů a najděte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
- (2) Klepnutím na ni spusťte instalaci. Z bezpečnostních důvodů vás však zařízení může informovat o nebezpečí možného útoku, pokud provedete instalaci aplikací ze zdrojů, které nejsou ověřeny. V takovém případě musíte před zahájením instalace přejít do nabídky Nastavení, vybrat volbu Zabezpečení a zaškrtnout položku „Neznámé zdroje“.
- (3) Po dokončení instalace naleznete ikonu aplikaci na obrazovce Aplikace. Aplikace je připravena ke spuštění.

Odinstalace aplikací


- (1) Otevřete nabídky nastavení klepnutím na zástupce Nastavení na domovské obrazovce.
- (2) Vyberte volbu „Aplikace“.
- (3) Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
- (4) Aplikaci odinstalujete klepnutím na volbu „Odinstalovat“.
- (5) Aplikaci lze snadno odinstalovat i tak, že klepnete a podržíte na ikoně aplikace. Tím přeskočíte na domovskou obrazovku, kde aplikaci stačí přetáhnout na ikonu koše.

Poznámka:

1. Předinstalované aplikace nelze odinstalovat. Můžete je však deaktivovat nebo zastavit.
 2. Dbejte na to, aby všechny aplikace, které do zařízení kopírujete či stahujete, byly ve formátu *.apk*.
-

Správa úloh

Vaše zařízení dokáže zvládat více úloh najednou. Například můžete prohlížet fotografie za poslechu hudby. Multitasking je užitečný, ale neefektivní, pokud je spuštěno příliš mnoho úloh naráz. Chcete-li ušetřit systémovou paměť a vylepšit výkon systému, můžete ukončit některé úlohy, které právě nevyužíváte.

- (1) Klepnutím na ikonu  zobrazíte aplikace, které jsou aktuálně spuštěny.
- (2) Podržte prst na aplikaci, kterou chcete ukončit, a následně vyberte volbu „Odebrat ze seznamu“.



Odstraňování problémů

Reset zařízení

- Pokud se zařízení zasekne, můžete jej resetovat stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** po dobu přibližně 10 sekund.

Technické parametry

Technické parametry

Procesor	Výkonný ARM Cortex A8 na frekvenci 1 GHz
Paměť RAM	512MB DDR3
OS	Android 4.1 (Jelly Bean)
Displej	7" TFT LCD, kapacitní multit dotykový
Rozlišení	800 × 480 pixelů
Kapacita úložiště	4 GB paměti Flash (asi 2,4GB přístupných uživateli), slot pro Micro SDHC karty podporuje karty o kapacitě až 32 GB
Rozhraní	Micro USB 2.0, Micro SD (kompatibilní s Micro SDHC)
Komunikace	WiFi (802.11 b/g/n)
Baterie	3200mAh Li-Pol baterie
Rozměry	192 × 116 × 10,7 mm (D × Š × V) (přibl.)
Hmotnost	320 g (přibl.)