



# Prestigio

10 YEARS IN THE ART OF HI-TECH

# MultiReader 3664

PER3664BC

Prestigio MultiReader

## uživatelská příručka

Version 1.0

[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

## O této uživatelské příručce

Tato uživatelská příručka je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení.

- Před použitím zařízení si tuto příručku pečlivě pročtěte, abyste zajistili jeho bezpečné a správné použití.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Společnost Prestigio své produkty neustále vylepšuje. Z důvodu aktualizace softwaru může některý obsah na vašem počítači vypadat trochu jinak. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo tuto uživatelskou příručku přepracovat nebo stáhnout, a to kdykoli bez předchozího upozornění. Berte prosím svůj produkt jako standard.

### Konvence používané v této příručce

V této příručce značíme užitečné a důležité informace pomocí těchto symbolů:



**Výstraha:** oznamuje výskyt bezpečnostního opatření a důležité informace.



**Poznámka:** poskytuje dodateční informace.



**Tipy:** tipy k používání.

> Pořadí voleb nebo nabídek, které je třeba dodržovat, abyste provedli požadovaný krok.

# Obsah

<b>1. Rozbalení .....</b>	<b>1</b>
Otevřete balení .....	1
Přehled čtečky elektronických knih.....	1
Tlačítka .....	1
<b>2. Začínáme .....</b>	<b>2</b>
Vložení paměťové karty .....	2
Zapnutí čtečky elektronických knih.....	2
Domovské obrazovky .....	3
<b>3. Základy .....</b>	<b>4</b>
Nabíjení baterie.....	4
Připojení k PC .....	4
<b>4. Čtečka elektronických knih.....</b>	<b>5</b>
Stažení elektronické knihy .....	5
Čtení elektronické knihy.....	5
Přidání záložky.....	5
Otevření záložky.....	5
Přejít na stránku .....	6
Automatické otáčení stránek .....	6
Přidat do oblíbených .....	6
<b>5. Fotografie .....</b>	<b>7</b>
Spuštění prezentace fotografií.....	7
Zobrazení fotografií.....	7
<b>6. Kalendář .....</b>	<b>7</b>
Zobrazení kalendáře.....	7
<b>7. Správa souborů .....</b>	<b>8</b>
Zobrazení mých souborů.....	8
Přesunutí souboru.....	8
Smazání složky či souboru.....	8
<b>8. Nastavení.....</b>	<b>9</b>
Nastavení čtečky elektronických knih .....	9
Nastavení voleb.....	9
<b>9. Technické parametry.....</b>	<b>10</b>
<b>10. Odstraňování problémů .....</b>	<b>11</b>
<b>11. Bezpečnostní opatření .....</b>	<b>12</b>


# 1. Rozbalení

1

## Otevřete balení

- Prestigio MultiReader
- USB kabel
- Stručný návod k obsluze
- Záruční list

## Přehled čtečky elektronických knih

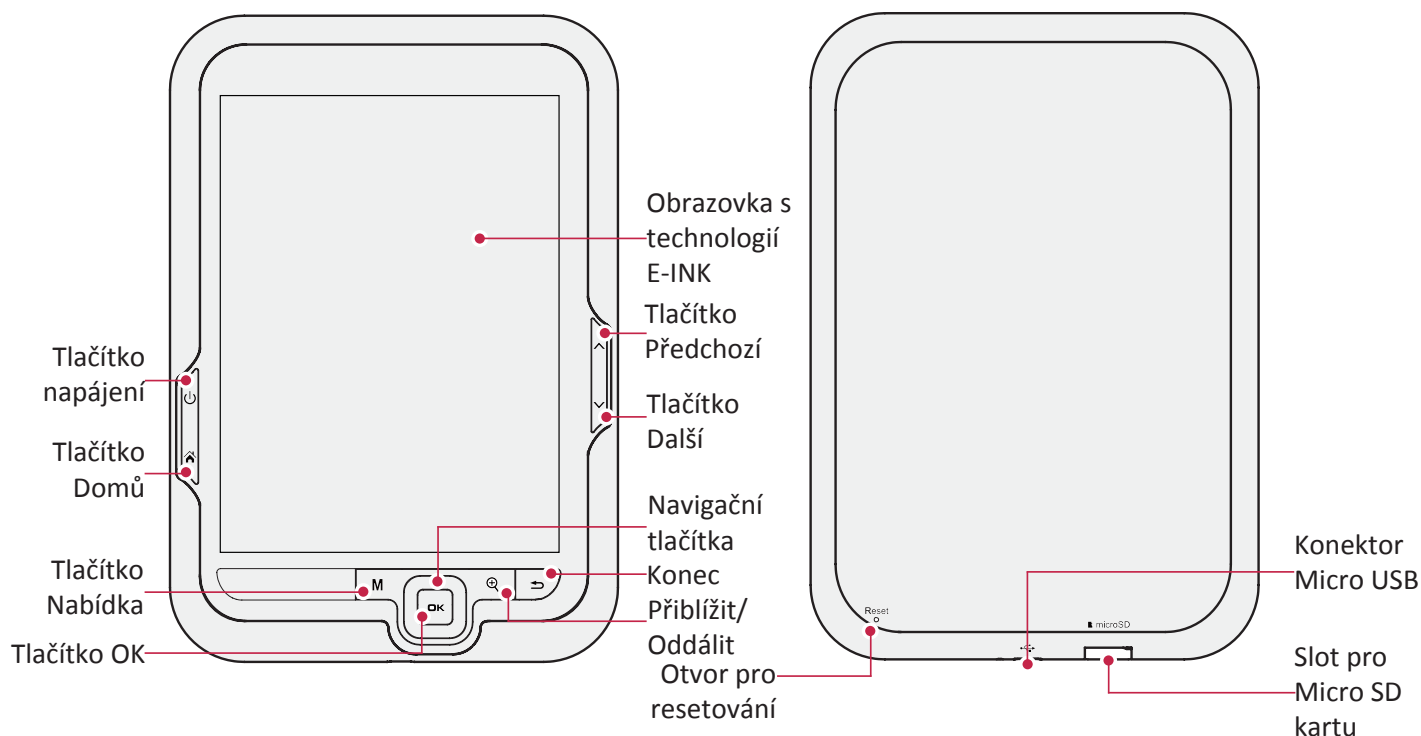

## Tlačítka

Tlačítko	Definice	Technické parametry
⏻	Napájení	• Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete čtečku.
🏠	Domů	• Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
M	Nabídka	• Stisknutím během čtení vstoupíte do nabídky voleb. • Přepínání mezi zobrazením miniatur a seznamu.
OK	Ok	• Stisknutím potvrdíte výběr.
🔄	Navigační tlačítka	• Slouží k přesunu kurzoru doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
🔍	Přiblížit/Oddálit	• Stisknutím během čtení vstoupíte do nabídky nastavení písma. • Slouží k přiblížení/oddálení během prohlížení fotografií.
↩	Konec	• Stisknutím zrušíte výběr nebo se vrátíte na předchozí obrazovku.
⬆	Předchozí	• Přejít o stránku nahoru během čtení. • V navigačním režimu slouží k přesunu na předchozí stránku.
⬇	Další	• Přejít o stránku dolů během čtení. • V navigačním režimu slouží k přesunu na další stránku.

## 2. Začínáme

# 2

Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio.

Chcete-li si svůj produkt užít opravdu naplno a poznat všechny možnosti, které společnost Prestigio nabízí, přejděte na webovou stránku:

<http://www.prestigio.com/catalogue/MultiReaders>

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce:

<http://www.prestigio.com/support>




Před použitím si prosím přečtěte kapitolu „11. Bezpečnostní opatření“ na straně 12.

### Vložení paměťové karty

Paměť čtečky elektronických knih můžete rozšířit přidáním Micro SD karty, čímž získáte více místa pro ukládání dalších souborů. V závislosti na výrobci a typu vaší paměťové karty nemusí být zaručena kompatibilita konkrétní karty se zařízením.

1. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlatě zbarvené kontakty mířily dolů.
2. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

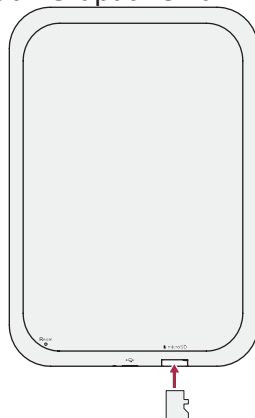

Některé paměťové karty nemusí být se zařízením plně kompatibilní. Pokud použijete nekompatibilní kartu, může dojít k poškození zařízení nebo paměťové karty či k poškození dat, která jsou na ní uložena.



- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Po vložení paměťové karty do zařízení se zobrazí adresář na **SD kartě**.



**Vyjmutí paměťové karty:** zatlačte na kartu, a když se povysune ze zařízení, vytáhněte ji ven.


### Zapnutí čtečky elektronických knih


Čtečku elektronických knih zapnete stisknutím a několikasekundovým podržením tlačítka Napájení



Chcete-li čtečku elektronických knih vypnout, stiskněte a podržte tlačítka Napájení .

## Domovské obrazovky

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vaší čtečky. Stisknutím  přejdete na domovskou obrazovku. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované volby a poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**. Domovská obrazovka vaší čtečky elektronických knih se skládá z těchto oblastí:

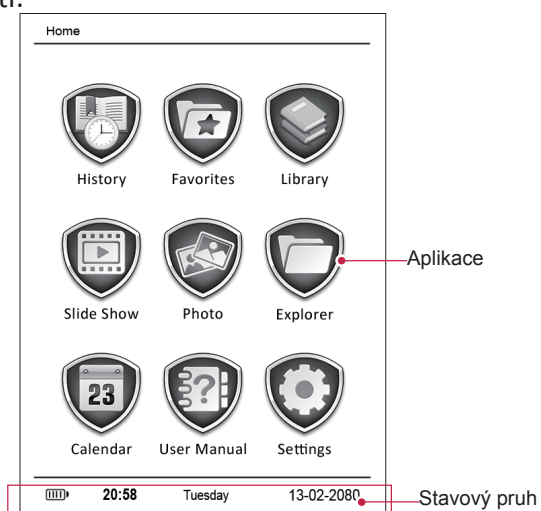


## 3. Základy

# 3

### Nabíjení baterie

Nová baterie je částečně nabita. Ikona baterie v levém dolním rohu ukazuje úroveň nabití baterie.

1. Připojte menší konec nabíječky k Micro USB portu zařízení a větší konec nabíječky zapojte do PC.

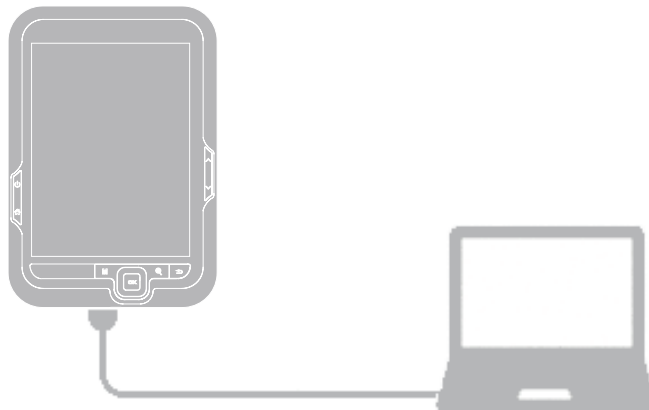

2. Po úplném nabití odpojte zařízení od PC. Nejprve USB kabel odpojte od zařízení a poté jej odpojte z od PC.



- Během nabíjení je možné čtečku elektronických knih používat.
- Pokud ke čtečce elektronických knih necháte připojenou nabíječku i poté, co je baterie plně nabita, nedojde k poškození baterie. Nabíječku lze vypnout jedině tím, že ji odpojíte, proto doporučujeme využívat snadno dostupnou elektrickou zásuvku.

### Připojení k PC

K dokončení aktivace může být potřeba připojit čtečku elektronických knih k počítači. Pomocí Micro USB portu čtečky elektronických knih můžete vyměňovat média a jiné soubory s připojenými počítači.

- Čtečku elektronických knih připojte k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

### Nahrání souborů z PC

1. Připojte čtečku k počítači pomocí USB kabelu.
2. Přeneste soubory z PC do čtečky.

# 4. Čtečka elektronických knih

## 4

Zde se dozvíte, jak používat funkce své čtečky elektronických knih, například vlastní čtení elektronických knih, výběr voleb dostupných během čtení či úprava a použití jednotlivých funkcí souvisejících s čtečkou. Vaše čtečka podporuje nejoblíbenější formáty elektronických knih.

### Stažení elektronické knihy

Elektronické knihy si můžete stáhnout z obchodu do svého PC. Některé elektronické knihy jsou ke stažení zdarma, za stažení jiných je potřeba zaplatit.

1. Stáhněte si elektronické knihy z obchodu do svého PC.
2. Připojte čtečku k počítači pomocí USB kabelu.
3. Přeneste soubory z PC do čtečky.

### Čtení elektronické knihy

#### První způsob

- Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Historie**. Můžete pokračovat ve čtení naposledy čtené knihy.

#### Druhý způsob

- Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Oblíbené**. Můžete pokračovat ve čtení vašich oblíbených knih.

#### Třetí způsob

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Knihovna**.
2. Stisknutím **OK** potvrďte výběr a poté vyberte zdroj.
3. Pomocí navigačních tlačítek najděte požadovanou elektronickou knihu.
4. Stisknutím **OK** zahajte čtení elektronické knihy.



Při otevírání knihovny můžete pomocí tlačítka **M** přepínat mezi zobrazením miniatur a seznamu.

#### Čtení můžete ovládat pomocí těchto kláves:

- Stisknutím **^** nebo **v** přejdete o stránku nahoru nebo dolů.
- Stisknutím **⊕** změníte velikost a typ písma.
- Stisknutím **M** zobrazíte dostupné volby.

### Přidání záložky

1. Během čtení elektronické knihy klepněte na volbu **M**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Uložit záložku** a poté stiskněte volbu **OK**.
3. Stránka je přidána do záložek.



Do každé knihy můžete vložit až pět záložek.

### Otevření záložky

Ve čtení elektronické knihy můžete pokračovat od určité stránky, kterou jste přidali do záložek.

1. Během čtení elektronické knihy klepněte na volbu **M**.



2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Načíst záložku**.
3. Vyberte požadovanou záložku a poté stiskněte **OK**.

---

### Přejít na stránku

Můžete přímo přejít na určitý obsah v elektronické knize.

1. Během čtení elektronické knihy klepněte na volbu **M**.
2. Pomocí navigačních tlačítek můžete pohybovat kurzorem vlevo či vpravo a tím snižovat nebo zvyšovat hodnoty.
3. Stisknutím **OK** přejdete na požadovanou stránku.

---

### Automatické otáčení stránek

Můžete nastavit časovou prodlevu, po jejím uplynutí čtečka vždy automaticky otočí na další stránku.

1. Během čtení elektronické knihy klepněte na volbu **M**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Automatický režim**.
3. Vyberte požadovanou časovou prodlevu a poté stiskněte **OK**.

---

### Přidat do oblíbených

Požadovanou elektronickou knihu můžete přidat do seznamu oblíbených. Následně můžete přejít ke čtení této elektronické knihy pouhým vybráním volby **Oblíbené** na domovské obrazovce.

1. Během čtení elektronické knihy klepněte na volbu **M**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Přidat do oblíbených**.
3. Stisknutím **OK** potvrdíte výběr.



Kniha, kterou jste četli naposledy, bude uvedena v nabídce „Historie“ na domovské obrazovce.

## 5. Fotografie

# 5

Můžete si prohlížet fotografie uložené ve vnitřní paměti čtečky nebo na paměťové micro SD kartě.

### Spuštění prezentace fotografií

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Prezentace**.
2. Stisknutím **OK** zahajte prezentaci.

### Zobrazení fotografií

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Fotografie**.
2. Stisknutím **OK** potvrďte výběr a poté vyberte zdroj.
3. Pomocí navigačních tlačítek najděte požadovanou fotografii.
4. Stisknutím **OK** zobrazte fotografii.

### Přiblížení a oddálení

Stisknutí  slouží ke zvětšení či zmenšení obrázku.

### Nastavení doby zobrazení

Máte možnost nastavit dobu zobrazení jednotlivých fotografií.

1. Během prohlížení fotografií klepněte na volbu **M**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Doba zobrazení**.
3. Vyberte požadovanou dobu zobrazení a poté stiskněte **OK**.

### Automatické otáčení

Můžete automaticky změnit orientaci displeje (na výšku / na šířku) otočením čtečky o 90 stupňů.

1. Během prohlížení fotografií klepněte na volbu **M**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Nastavení otočení displeje**.
3. Vyberte volbu **ZAPNUTO** a poté stiskněte **OK**.

## 6. Kalendář

# 6

Na čtečce elektronických knih lze zobrazit i kalendář.

### Zobrazení kalendáře

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Kalendář**.
2. Stisknutím **OK** potvrdíte výběr.
  - K výběru data použijte navigační tlačítka.
  - Stisknutím **^** nebo **v** vyberte měsíc.
  - Dlouhým stisknutím **^** nebo **v** vyberte rok.

# 7. Správa souborů

## 7

Pomocí této aplikace můžete přistupovat ke všem typům souborů uložených ve vnitřní paměti čtečky nebo na paměťové kartě. Umožňuje kopírování, mazání či řazení souborů.

### Zobrazení mých souborů

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Průzkumník**.
2. Stisknutím **OK** potvrďte výběr a poté vyberte zdroj.
3. Můžete zobrazovat všechny soubory uložené ve vnitřní paměti čtečky a na paměťové kartě.
  - Pomocí navigačních tlačítek můžete posouvat kurzor nahoru a dolů.
  - Stisknutím **^** nebo **v** přejdete o stránku nahoru nebo dolů.

### Přesunutí souboru

Soubory lze přesouvat mezi jednotlivými složkami.

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Průzkumník** a poté stiskněte **OK**.
2. Vyberte požadovaný soubor a poté stiskněte **M**.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Kopírovat**.
4. Vyberte složku, do které chcete soubor přesunout.
5. Stiskněte **M** a poté vyberte volbu **Vložit**.
6. Stisknutím **OK** potvrdíte výběr.

### Smazání složky či souboru

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Průzkumník** a poté stiskněte **OK**.
2. Vyberte požadovaný soubor či složku a poté stiskněte **M**.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Odstranit** a poté stiskněte volbu **OK**.
4. Pomocí navigačních tlačítek vyberte volbu **Ano**.
5. Stisknutím **OK** smažete vybraný soubor či složku.

# 8. Nastavení




Pomocí této funkce můžete řídit a upravovat nastavení čtečky elektronických knih.

- Na domovské obrazovce vyberte volbu .

## Nastavení čtečky elektronických knih

Nastavení dokončete podle tohoto postupu:

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte na domovské obrazovce volbu **Nastavení** a poté stiskněte **OK**.
2. K výběru požadovaných voleb použijte navigační tlačítka.
3. Stisknutím **OK** nastavíte požadovanou položku.
4. Pomocí navigačních tlačítek vyberte parametr.
5. Stisknutím **OK** potvrdíte výběr.
6. Opětovným stisknutím  se vrátíte do režimu náhledu.

## Nastavení voleb

K dispozici jsou tato nastavení:

Volby	Jejich význam
Jazyk	Výběr jazyka, kterým s vámi bude čtečka komunikovat.
Nastavení času	Nastavení aktuálního času a data.
Automatické vypnutí	Výběr časové prodlevy, po jejím uplynutí se čtečka elektronických knih automaticky vypne, pokud s ní nebudete pracovat.
Zahájení čtení	Volba, zda po zapnutí čtečky zahájit čtení naposledy čtené knihy nebo chcete zobrazit domovskou obrazovku.
Vymazat historii čtení	Vymazání celé historie čtení.
Obnovit výchozí nastavení	Obnovení výchozích nastavení.
Systémové informace	Systémové informace vaší čtečky elektronických knih.

## 9. Technické parametry

# 9

Položka	Technické parametry
Operační paměť	4GB Flash paměť, slot pro Micro SD karty podporuje karty o kapacitě až 32 GB
Kompatibilita s OS	Windows 7, XP, Vista, 2000 a Mac OS X
Obrazovka	6" elektronický papír, 16 odstínů šedé
Rozlišení	600 × 800
Rozhraní	Micro USB 2.0, Micro SD (kompatibilní s Micro SDHC)
Senzor pohybu	Podpora
Baterie	1400mAh Li-Pol baterie
Rozměry	120,6 × 174 × 8 mm
Hmotnost	162 g

# 10. Odstraňování problémů

## 10

### **Zařízení je zaseknuté nebo nelze zapnout.**

- Úroveň nabití baterie nemusí na zapnutí stačit.
- Nechejte zařízení alespoň hodinu nabíjet pomocí USB kabelu. Stiskněte tlačítko napájení.
- Je-li čtečka připojena k počítači, odpojte ji a stiskněte tlačítko napájení.
- Restartujte zařízení stisknutím tlačítka Reset.

### **Kapacita baterie se zdá nízká:**

- Baterie nebyla dlouho používaná. Nechejte zařízení plně nabít.
- Baterie není plně nabitá. Nechejte zařízení nabíjet přibližně 5 hodin.

### **Nelze číst/otevřít elektronickou knihu:**

Ověřte, zda je elektronická kniha ve formátu, který zařízení podporuje.

### **Se zařízením nelze během připojení micro USB kabelu pracovat:**

Ve chvíli, kdy probíhá přenos dat do počítače, nelze se zařízením pracovat, aby se zabránilo poškození vnitřní paměti čtečky či micro SD karty.

### **Micro SD kartu nelze detekovat**

- Po vložení micro SD karty ji zařízení nenalezne. Zkuste ji vyjmout a znovu vložit.
- Nevyjímejte micro SD kartu ani nevypínejte zařízení v době, kdy probíhá zápis či čtení dat, protože by mohlo dojít k poškození dat i zařízení.
- Před zápisem či mazáním dat se ujistěte, že je micro SD karta odemčena.
- Před formátováním micro SD karty si zálohujte soubory a data.
- Vaše čtečka elektronických knih dokáže číst pouze micro SD karty do kapacity 32 GB.

# 11. Bezpečnostní opatření

11

Před použitím čtečky si prosím pečlivě prostudujte všechna bezpečnostní opatření. Správné zacházení se zařízením je podmíněno dodržováním všech postupů nastíněných v této uživatelské příručce.

- Nepokoušejte se otevírat vnější tělo čtečky ani jej neopravujte, pokud dojde k poruše jakékoli části zařízení. V takovém případě vyhledejte odbornou pomoc.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokřkýma rukama, čímž předejdete úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti zdroje tepla, ani jej přímo nevystavujte plamenům či žáru.
- Nikdy zařízení neumísťujte do blízkosti vybavení generujícího silné elektromagnetické pole. Silná magnetická pole by mohla způsobit poruchu zařízení či poškození a ztrátu dat.
- Používejte zařízení pouze při přirozené teplotě, nepracujte s ním za teploty, které se není možné přizpůsobit lidské tělo.
- K čištění zařízení nepoužívejte silné chemické prostředky, čisticí roztoky nebo čisticí roztoky. Čistěte jej pouze mírně navlhčeným měkkým hadříkem.
- Používejte zařízení při dostatečném osvětlení. Nemiřte čočkou přímo do slunce či podobně ostrého světelného zdroje, aby nedošlo k poškození optických komponent.
- Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí, aby se nezaprášila čočka nebo jiné komponenty, což by mohlo negativně ovlivnit kvalitu fotografování.

**CE** U produktů společnosti Prestigio dochází k neustálému vývoji a zlepšování, takže u finálního zařízení lze najít určité drobné odlišnosti ve vzhledu či funkcích hardwaru i softwaru, jež jsou uváděny v této příručce.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení MultiReader vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<http://www.prestigio.com/compliance>.